


PREFA DACHENTWÄSSERUNGSSYSTEME

DACHRINNENVERBINDUNGEN KLEBEN

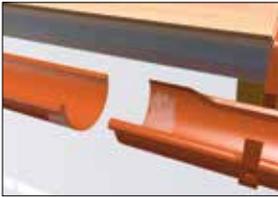


Klebeflächen mit mitgeliefertem Schleifpapier anschleifen.




Dachrinnenenden mit mitgeliefertem Reiniger reinigen (Verdunstungszeit von 5 Minuten abwarten)



Mit PREFA Spezialkleber eine Kleberaube mit ca. 8 mm Dicke aufbringen

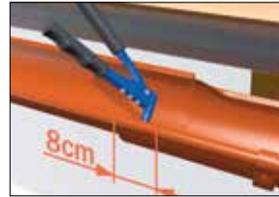

Rinne ineinanderdrehen, einen Niet am Rinnenwulst setzen

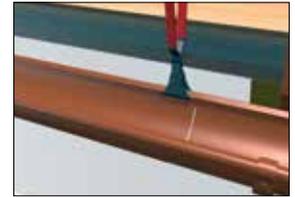

Hinteren Rinnenbug schließen; bei fachgerechter Klebeverbindung muss der Kleber an der Innenseite austreten

Achtung! Aus Sicherheitsgründen darf die Rinne nicht betreten bzw. begangen werden. Beachten Sie bitte auch das technische Merkblatt. Mit dem PREFA Klebeset können ca. 15 Dachrinnenverbindungen (33er) hergestellt werden, dadurch entfällt das Fixieren mittels Rinnenzwinge.

DACHRINNENVERBINDUNGEN RINNEN-DILA-EINBAU



Dila-Einbau (Verbindung geklebt oder genietet)



Abdeckbleche montieren

RINNENBODENEINBAU



Rinnenende ca. 8-10 mm um 60° nach außen anreifen



Passenden PREFA-Rinnenendboden aufstecken und mit Kunststoffhammer und Schaleisen zubördeln




Fertigen PREFA-Rinnenendboden mit PREFA-Silikon abdichten.

Bei Alu-Hängerrinnen halbrund oder eckig alle 12 m Alu-Hängerrinnen-Dila einbauen. Einbau wie Punkt 2. (vernieten im Kreuzstrich). Bei Alu-Saumrinnen alle 6 m Alu-Dila einbauen.


DACHRINNENABMESSUNGEN (Maße und Maßtoleranzen lt. EN 612)

HALBRUND-DACHRINNEN

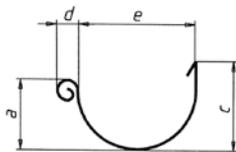

PREFA DACHRINNEN-DIMENSION	HÖHE DER RINNEN-VORDERSEITE (A)	HÖHE DER RINNEN-RÜCKSEITE (C)	RINNEN Ø (E)	WULST Ø (D)
250	63	74	105	19
280	72	83	126	19
333	87	98	153	19
400	110	121	192	19


KASTENFÖRMIGE-DACHRINNEN

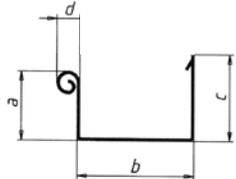

PREFA KASTENRINNEN-DIMENSION	HÖHE DER RINNEN-VORDERSEITE (A)	RINNEN-SOHL (B)	HÖHE DER RINNEN-RÜCKSEITE (C)	WULST Ø (D)
250	54	85	60	19
333	75	120	85	19
400	92	150	108	19


DACHRINNENHAKENABMESSUNGEN (Maße und Maßtoleranzen lt. EN 612)

LÄNGENANGABEN PREFA RINNENHAKEN

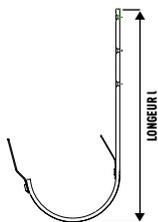

BEZEICHNUNG	LÄNGE L (mm)	DIFFERENZ (mm)	
Rinnenhaken 250	335	±	0
Rinnenhaken 250 kurz	287	-	48
Rinnenhaken 280	347	±	0
Rinnenhaken 280 kurz	297	-	50
Rinnenhaken 280 lang	445	+	98
Rinnenhaken 333	383	±	0
Rinnenhaken 333 kurz	312	-	71
Rinnenhaken 333 lang	473	+	90
Rinnenhaken 400	452	±	0

PREFA KASTENRINNENHAKEN

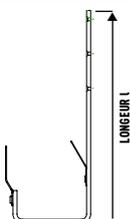

BEZEICHNUNG	LÄNGE L (mm)	DIFFERENZ (mm)	
Kastenrinnenhaken 250	325	±	0
Kastenrinnenhaken 333	370	±	0
Kastenrinnenhaken 400	435	±	0