




Der Geruchsverschluss mit Stern.



Die Montageanleitung.


Grömo. Mehr Qualität auf dem Dach.

Mit Grömo gehts schneller, denn alle Bauteile sind einheitlich genormt nach: DIN EN 612. Das glänzende Design und die unvergleichliche Funktionalität machen Grömo zur Nummer 1 auf dem Dach.

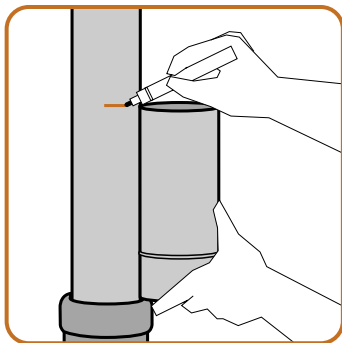


1. Innovativ.

Der Geruchsverschluss wird an das vertikale Fallrohr auf gleicher Höhe angehalten. Obere Kante mit dem Stift anzeichnen.

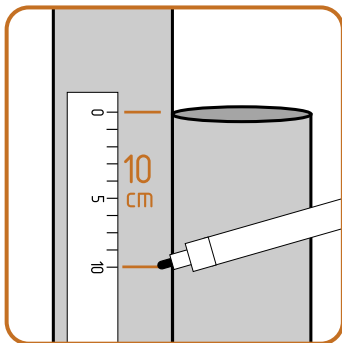


2. Präzision.

10 cm unterhalb des Strichs eine weitere Markierung anzeichnen.

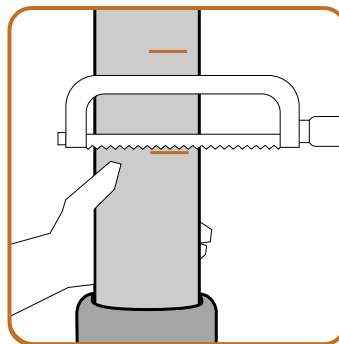


3. Einfach und schnell.

Fallrohr an der unteren Markierung absägen. Dabei unteres Rohrstück festhalten um ein Abrutschen in das Standrohr zu vermeiden.

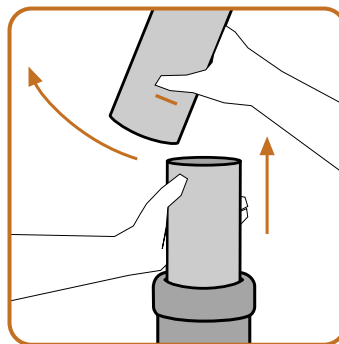


4. Handliche Montage.

Fallrohr zur Seite schwenken und abgesägten Rest entnehmen.

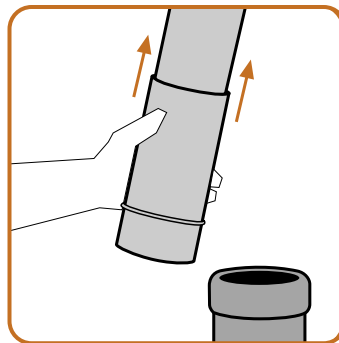

5. Keine Erdarbeiten mehr.

Geruchsverschluss über das zur Seite gebogene Fallrohr schieben.

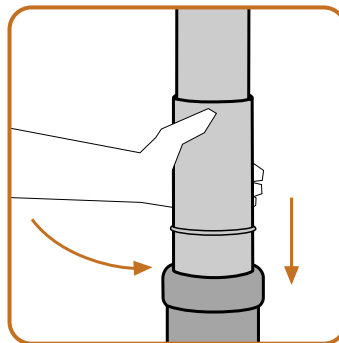

6. Bedienerfreundlich.

Fallrohr wieder zurückschwenken und den Geruchsverschluss, bis zur Anschlagssicke, in das Standrohr einschieben. (Spiel etwa 5 cm).